www.apc.com

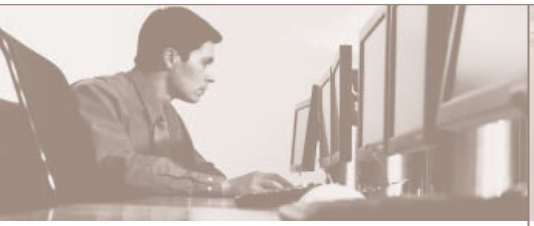

Guide d'installation rapide

Module serveur

Modules serveur PS/2, USB et Sun pour système de commutation KVM

Les instructions ci-dessous vous aideront à connecter votre module serveur PS/2, USB ou Sun.

Pour de plus amples informations, contactez le service d'assistance technique d'APC.

Connexion d'un module serveur PS/2, USB ou Sun

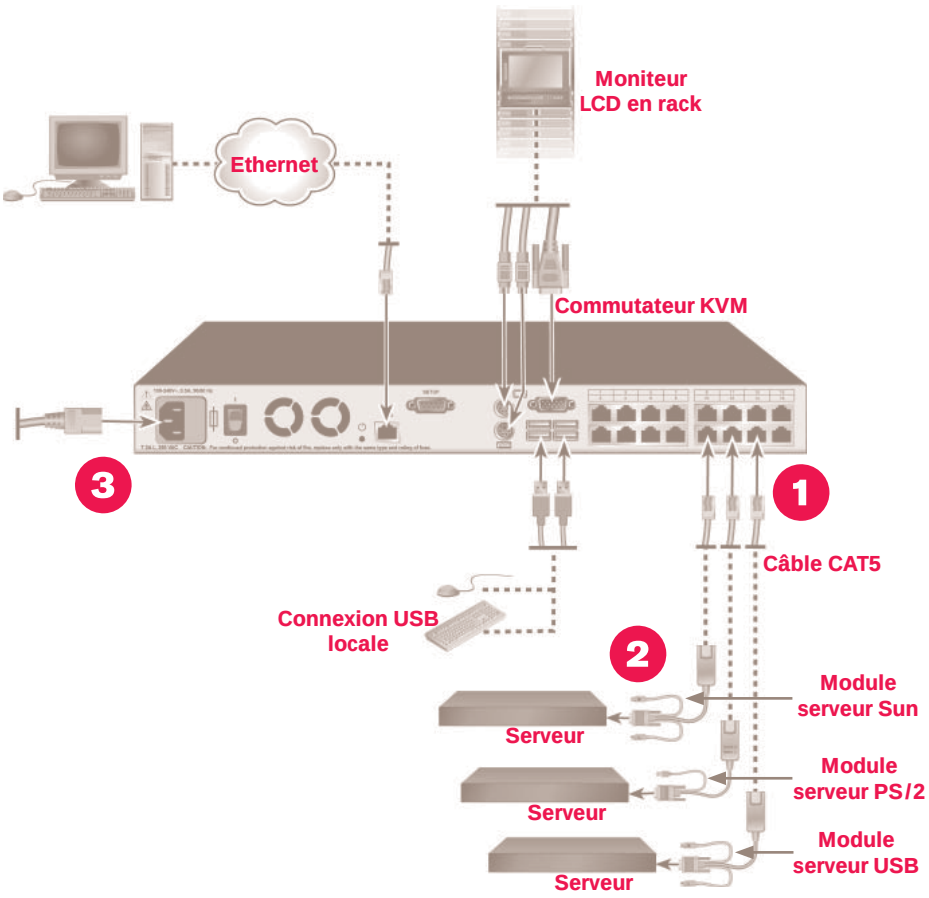

À propos du module serveur

Le module serveur APC PS/2, USB ou Sun fait partie du système de commutation KVM ; il est conçu pour réduire considérablement l'encombrement dû aux câbles. Utilisez le module serveur pour convertir les signaux du clavier, du moniteur et de la souris entre un serveur et un commutateur via un câble CAT5 unique (la longueur dépend du câble KVM). Le module serveur, alimenté par le serveur, intègre la fonctionnalité Keep Alive, qui permet au serveur de fonctionner correctement qu'il soit connecté ou non au commutateur KVM.

Conseil de dépannage

Assurez-vous que le serveur est sous tension avant d'utiliser le système de commutation KVM. En cas d'indisponibilité d'un serveur via le logiciel d'accès au réseau ou l'interface Web intégrée, vérifiez la connexion du module ou testez un autre module serveur.

1 Connexion du module serveur au commutateur KVM

Choisissez une voie disponible parmi les 16 voies numérotées à l'arrière du commutateur. Reliez une des extrémités d'un câble CAT5 à la voie choisie et l'autre extrémité au connecteur RJ45 d'un module serveur APC PS/2, USB ou Sun.

2 Connexion d'un serveur au module serveur

Branchez les connecteurs du moniteur VGA, du clavier et de la souris du module serveur aux voies correspondantes à l'arrière du serveur. Répétez cette opération pour tous les serveurs que vous souhaitez relier au commutateur KVM.

3 Mise sous tension du système

Mettez sous tension les serveurs et le commutateur KVM. Assurez-vous que le commutateur est correctement configuré, puis commencez à utiliser le système de commutation.

Pour contacter le service d'assistance technique d'APC, consultez le site www.apc.com

©2008 APC. Tous droits réservés.

APC: 990-3258-012
590-798-629A

Notification pour les États-Unis

Avertissement : Les modifications apportées à ce produit sans l'accord exprès de la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation dont vous bénéficiez pour utiliser cet équipement.

Remarque : L'équipement a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour les appareils numériques de classe A, suivant l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites garantissent une protection suffisante contre les effets dangereux liés à l'utilisation de l'équipement dans un environnement professionnel. L'appareil génère, utilise et peut émettre des ondes de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, peut provoquer de dangereuses interférences avec les communications radio. Lors de l'utilisation de l'appareil dans une zone d'habitation, il est probable que des interférences dangereuses soient provoquées, auquel cas vous devez y remédier à vos propres frais.

Notification canadienne

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme ICES-003/NMB-003 du Canada.

Certifications japonaises

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

Certifications coréennes

기종별	사용자 안내문
A급 기기 (업무용 정보통신기기)	이기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며 만약 잘못 판매 구입 하였을 때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.

Certifications et labels de sécurité, EMC et environnementaux

Les certifications de sécurité et EMC de ce produit portent différents noms : CMN (Certification Model Number ou Numéro de modèle de conformité), MPN (Manufacturer's Part Number ou Numéro de référence du fabricant) ou Sales Level Model (Modèle de niveau de vente). Le nom faisant référence aux rapports et certificats EMC et/ou de sécurité est imprimé sur l'étiquette du produit.

À utiliser avec des équipements informatiques approuvés.

N2355

©2008 APC. Tous droits réservés.